


Installationsmanual för RFID – Föraridentifiering


1. Förberedelse

- Se till att din körjournalsenhet är inkopplad och i närheten.
- Öppna appen och välj "Lägg till enhet" från menyn till höger. (Funktionen finns endast i appen.)

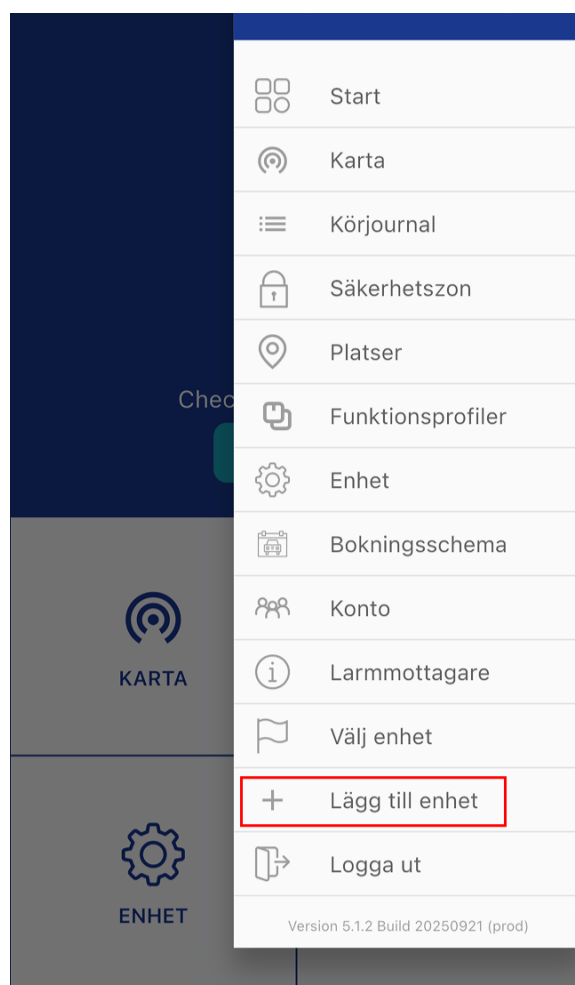

2. Lägg till RFID-läsaren

- Tryck på kamerasymbolen.

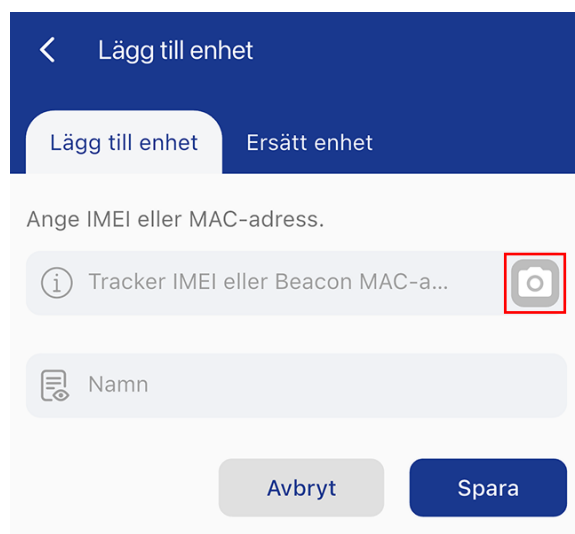

2. Lägg till RFID-läsaren

- Skanna streckkoden på baksidan av RFID-läsare



3. Namnge och koppla

- Ge RFID-läsaren ett namn.
- Välj vilken körjournalsenhet den ska kopplas till.
- När RFID-läsaren har ett namn och är kopplad trycker du på "Spara".

<
Lägg till enhet

Lägg till enhet
Ersätt enhet

Ange IMEI eller MAC-adress.

Tracker IMEI eller Beacon MAC-adress

i
R2025189733

Enhetsregistrering:

(Valfritt) Namnge din läsare:

Namn

Koppla din läsare till en GPS-enhet:

Kopplar till en GPS-enhet


RFID-kortavläsning fungerar inte om den inte är kopplad till en GPS-enhet.

Select alerting tracker

Avbryt
Spara

Därefter kan du välja att trycka på:

- Gjort – om du är klar.
- "Lägg till RFID-kort" – för att registrera kort direkt.

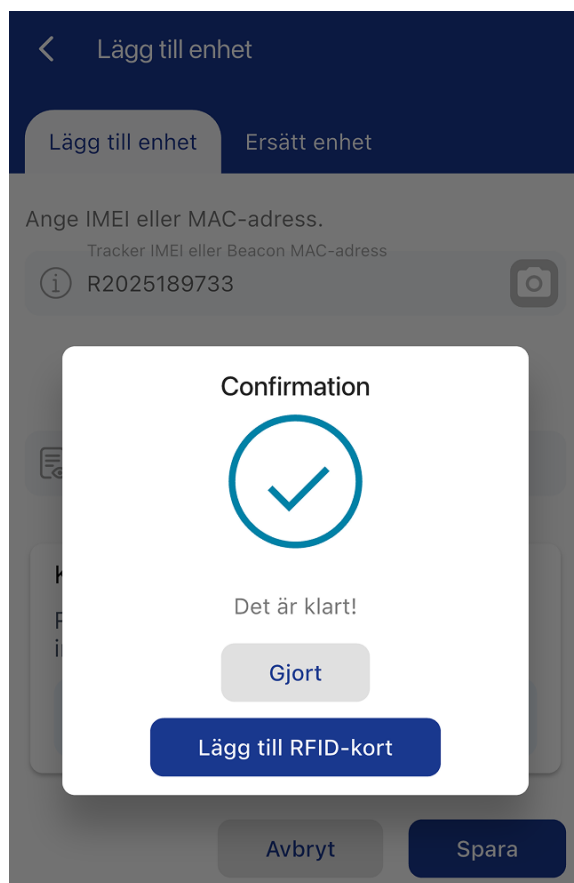

4. Lägg till RFID-kort (Nu måste RFID-läsaren kopplas in)

Om du valt "Lägg till RFID-kort" visas en popup:

- Aktivera "RFID-kortavläsning".



När detta är aktiverat:

- Välj vilken RFID-läsare som ska användas för att läsa in nya kort.



5. Skanna och koppla kort

När du valt läsare visas en skärm där du kan skanna kortet.



- Skanna RFID-kortet.
- Ge kortet ett namn och koppla det till en användare.

Obs! En användare kan ha max ett kort kopplat till sig.




När allt är ifyllt visas en bekräftelse-popup.



6. Hantera dina kort

- Du hittar alla kort i den nya menyfliken.
- Tryck på "+" för att lägga till fler kort (upprepa steg 4–5).

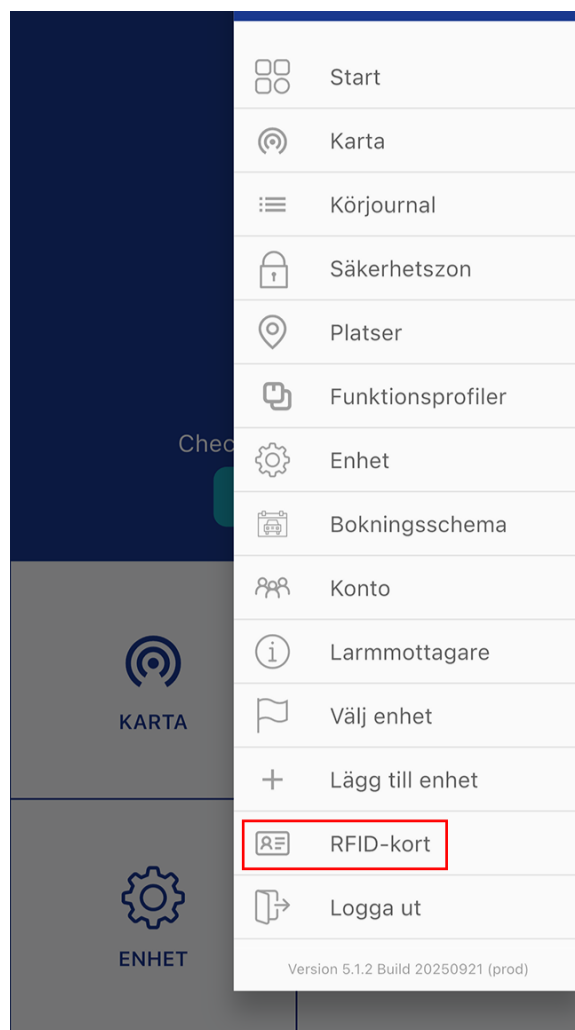

För att redigera eller ta bort ett kort – svep åt vänster på kortet.

